


Instrukcja obsługi

System alarmowy AC 3-T A

Nr kodowy 99-97-5099

Wydanie: 08/2012 PL

System alarmowy AC 3-T A

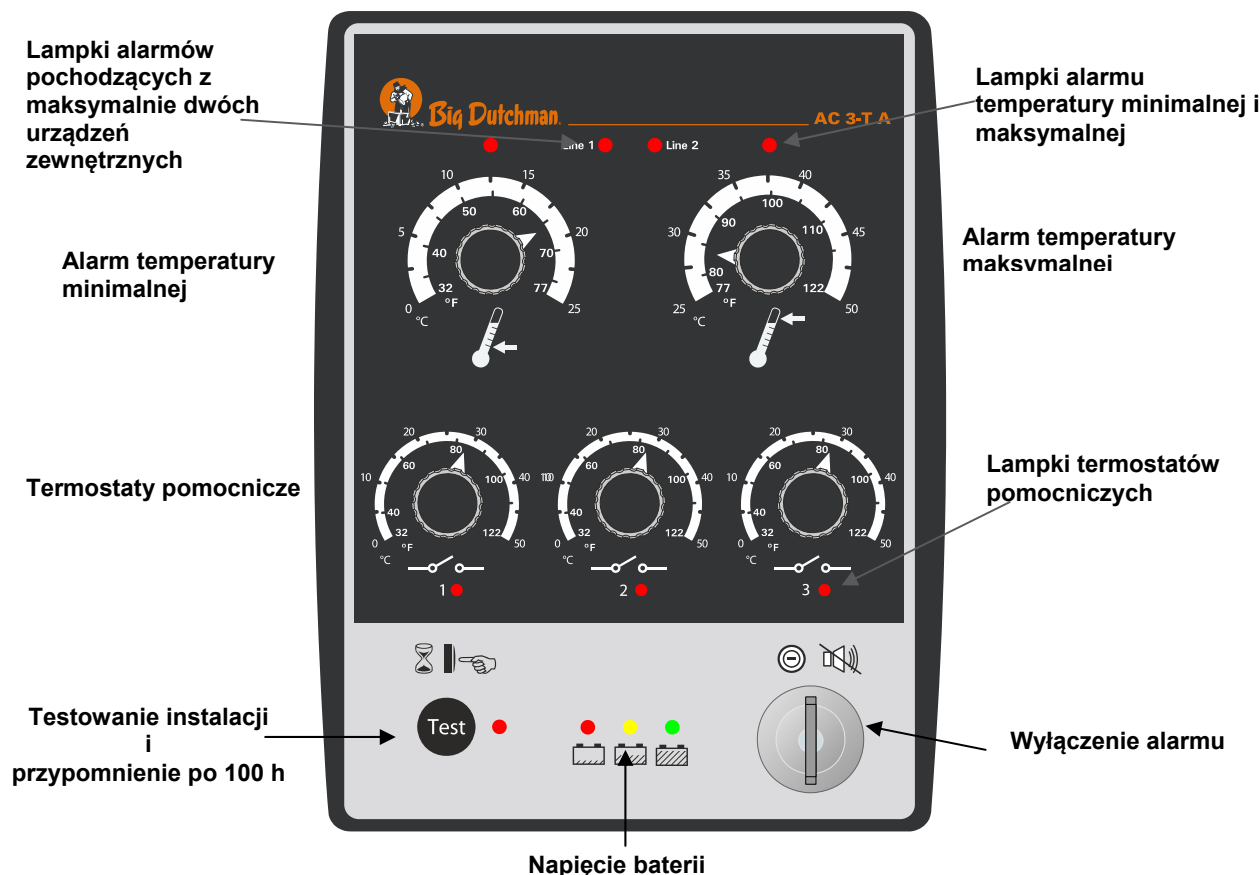

1 Ustawienie AC 3-T A

1.1 Alarmy temperatury

Jeśli temperatura wewnętrzna różni się od ustawienia ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) przez okres dłuższy niż dwie minuty, urządzenie alarmowe AC 3-T włącza alarm.



Ustawić alarm na temperaturę minimalną pomiędzy 0 a 25°C (32 - 77°F).



Ustawić alarm na temperaturę maksymalną pomiędzy 25 a 50°C (77 - 122°F).




Lampka świecąca się światłem ciągłym oznacza alarm włączony > 2 minuty.



Migająca lampka oznacza sytuację alarmową, ale opóźnienie czasowe 2 minut jeszcze działa (po upływie 2 minut uruchomi się alarm).

1.2 Termostaty pomocnicze

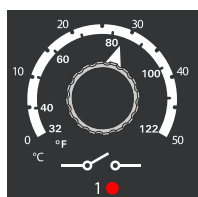

AC 3-T posiada trzy termostaty pomocnicze, które działają jako wspomaganie regulacji temperatury komputera klimatycznego i załączają zespoły wentylatorów w przypadku np. uszkodzenia regulatora.


W tym celu na termostacie można ustawić odpowiednią temperaturę.

Gdy temperatura wewnętrzna przekracza ustawienie, urządzenie alarmowe AC 3-T włącza żadaną funkcję, np. dodatkową wentylację lub system chłodzenia.



Termostat aktywował się i włączył dodatkową funkcję.

2 Dezaktywacja alarmu




Alarm dezaktywowany

Przerwać alarm poprzez umieszczenie  w przełączniku i przekręcić do pozycji poziomej.




Tak długo, dopóki sytuacja alarmowa nie zniknie.



Alarm podłączony.

NB Proszę pamiętać o przekręceniu klucza z powrotem do pozycji pionowej, gdy usunie się już przyczynę alarmu.

3 Testowanie instalacji

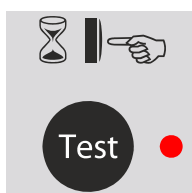

Nacisnąć  i przytrzymać, by włączyć test.

AC 3-T włącza wszystkie lampki i aktywuje wszystkie sygnały alarmowe na raz.

Sprawdzić, czy system alarmowy działa tak, jak powinien.

Test kończy się po zwolnieniu przycisku.

NB Firma Big Dutchman zaleca przeprowadzanie testu instalacji raz w tygodniu.

4 Funkcje statusu

4.1 Alarm z urządzeń zewnętrznych




AC 3-T może być podłączony do dwóch zewnętrznych urządzeń, np. komputera klimatycznego lub innych urządzeń w obwodzie pętlicowym lub czujnik faz dla miejsca w obudowie akumulatora.




Alarm z urządzenia zewnętrznego

4.2 Funkcja przypomnienia (tryb Master)

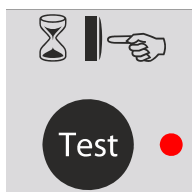

Lampka testowa mruga, by przypominać, iż trzeba zmniejszyć temperaturę dla alarmu minimalnego i maksymalnego oraz dla termostatów pomocniczych w trakcie tuczu.



Krzywa temperatury

Nacisnąć  , by opóźnić przypomnienie.




Od ostatniego testu upłynęło więcej niż cztery dni.

Funkcję można wyłączyć (patrz Instrukcja techniczna).

4.3 Napięcie baterii

AC 3-T bez przerwy mierzy napięcie baterii i pokazuje jej status.



Światelko	Status napięcia
Czerwone	Zbyt niskie
Żółte	Niskie
Zielone	Normalne

Miga pojedyncza lampka: sygnalizacja wahań napięcia/przerw

Migają wszystkie lampki: Wskazanie na tak niskie napięcie baterii, iż dźwięk alarmu i światło zostaną odłączone w celu uniknięcia zniszczenia baterii.