


Kezelői kézikönyv

AC 3-T A / Riasztórendszer

Kódszám 99-97-5148

Kiadás: 09/2017 H

AC 3-T A Riasztórendszer

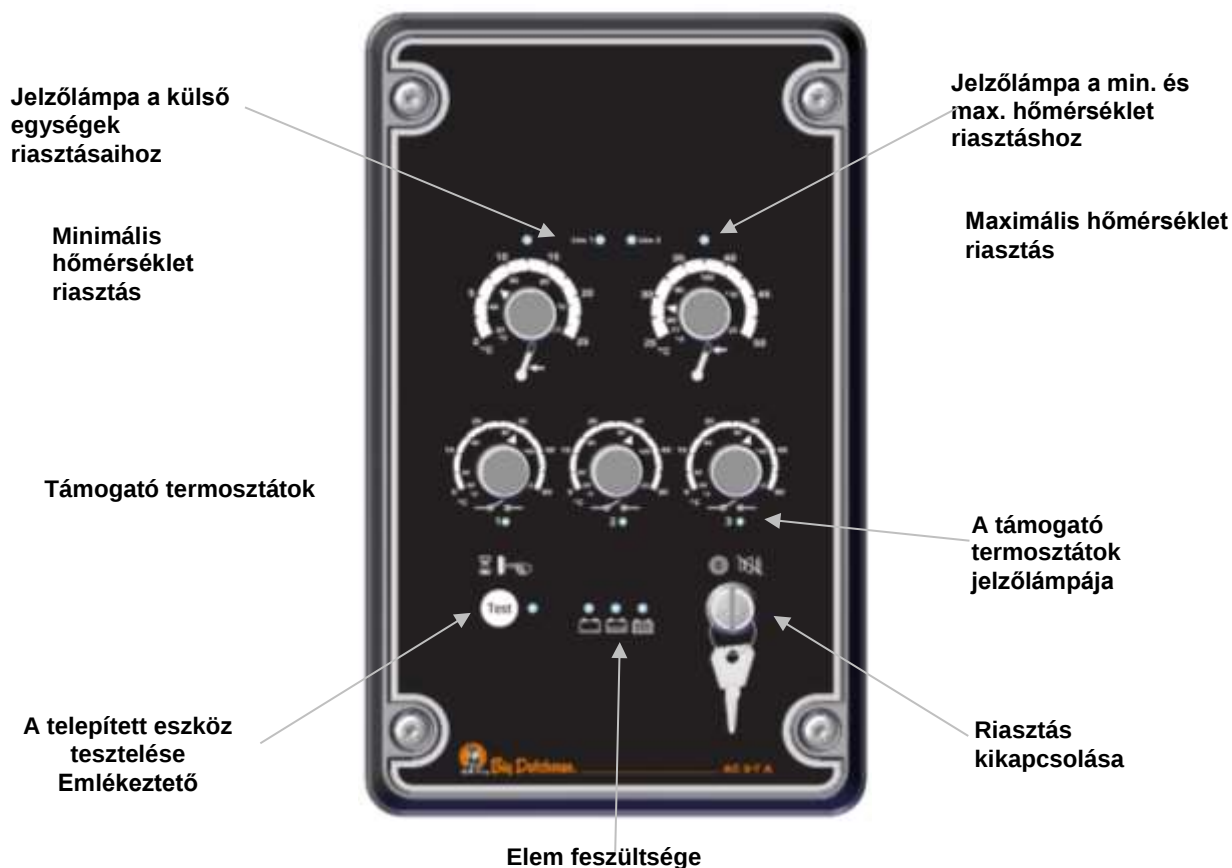

1 Az AC 3-T A beállítása

1.1 Hőmérsékleti riasztások

Ha a belső hőmérséklet több mint két percig eltér a beállítottól ($\pm 0,5^\circ\text{C}$), akkor az AC 3-T A riasztóegység riasztást ad ki.



Állítsa be a minimális hőmérséklet riasztását a 0°C és 25°C közötti ($32-77^\circ\text{F}$) tartományba.



Állítsa be a maximális hőmérséklet riasztását a 25°C és 50°C közötti ($77-122^\circ\text{F}$) tartományba.



Riasztás üzemmód > egy perc / 10 másodperc.




Riasztás üzemmód < egy perc / 10 másodperc (attól kezdve, hogy a riasztási helyzet kialakul, addig, hogy a készülék kiadja a riasztást).



Big Dutchman

1.2 Támogató termosztátok

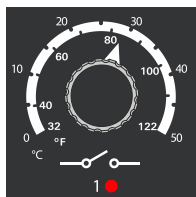

Az AC 3-T A készülék három támogató termosztátot foglal magában, melyek háttértámogatásként működnek együtt vele, és ellenőrzik a klimatizáló számítógép hőmérséklet szabályozását.


Állítsa be a hőmérsékletet a termosztáton.

Ha a belső hőmérséklet túllépi a beállított értéket, az AC 3-T A riasztóegység a beállításoknak megfelelően aktiválja a kívánt funkciót, például bekapcsolja a kiegészítő szellőztetést vagy a hűtőrendszert.



A termosztát bekapcsolta a funkciót.

2 Riasztás kikapcsolása




Riasztás kikapcsolva.

Állítsa le a riasztást azzal, hogy beteszi a  eszközt a be-ki kapcsolóba, és vízszintes helyzetbe fordítja.




Míg el nem múlik a riasztás üzemmód.



Riasztás bekapcsolva.

NB Ne felejtse el visszafordítani a kulcsot függőleges helyzetbe, ha elhárította a riasztást kiváltó okot.

3 A telepített eszköz tesztelése

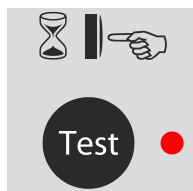

A teszt indításához nyomja meg a  gombot, és tartsa lenyomva.

Az AC 3-T A ekkor egyszerre felkapcsolja az összes jelzőlámpát, és bekapcsolja az összes riasztási jelzést.

Ellenőrizze, hogy a riasztórendszer a tervezett módon működik-e.

A teszt akkor ér véget, ha elengedi a gombot.

NB A Big Dutchman azt javasolja, hogy hetente végezze el a telepített eszköz tesztelését.

4 Funkciók állapota

4.1 Riasztás a külső egységekről




Az AC 3-T A két külső egységre csatlakoztatható, pl. klimatizáló számítógépre, és riasztást lehet vele kiadni, ha jelet kap a klimatizáló számítógépről.




Riasztás külső egységről.

4.2 Emlékeztető funkció (ciklusos üzemeltetés)

A teszt jelzőlámpája villog, és arra emlékezteti, hogy a ciklus során csökkentenie kell a minimális és maximális riasztáshoz tartozó hőmérsékletet.

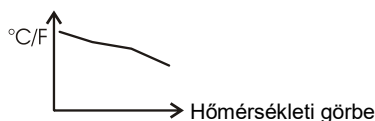

Big Dutchman

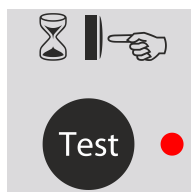


Az emlékeztető elhalasztásához nyomja meg a  gombot.

 Több, mint négy nap telt el azóta, hogy utoljára megnyomta a gombot.

A funkció lekapcsolható (lásd a *Műszaki kézikönyvben*).

4.3 Elem feszültsége

Az AC 3-T A folyamatosan méri az elem feszültségét, és kijelzi az állapotát.



Világítás	Feszültség állapota
Piros	Túl alacsony
Sárga	Alacsony
Zöld	Normál

Egy jelzőlámpa villog: a tápfeszültség hibáját / a fázis zárlatát jelzi.

Az összes jelzőlámpa villog: azt jelzi, hogy az elem feszültsége annyira alacsony, hogy a készülék az elem védelme érdekében lekapcsolja a kürtöt és a fényjelzést.



